

Montage-Anleitung:

Kienzle Beleuchtungskopf auf Leitz Valoy 2 Vergrößerungsgerät



Was benötigt wird:

- Kienzle Beleuchtungskopf (verschiedene Ausführungen)
- Leitz Valoy 2 Beleuchtungskopfträger
- Kienzle Adapter (2-teilig, Platte + Trichter)
- vier M3x8 Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben
- vier M3x5 Kreuzschlitz-Zylinderkopfschrauben
- vier Blechschrauben

Vorbereitung:

1. Entfernen Sie den originalen Leitz Valoy 2-Kopf von dem Beleuchtungskopfträger.
2. Entfernen Sie den Beleuchtungskopfträger vom Säulengestell.




1.) Verschrauben Sie die Adapterplatte mit dem Beleuchtungskopfträger. Benutzen Sie hierfür die vier M3x8 Senkkopfschrauben.





2.) Verschrauben Sie den Adaptertrichter mit der Adapterplatte. Benutzen Sie hier die vier M3x5 Zylinderkopfschrauben mit Unterlegscheibe.




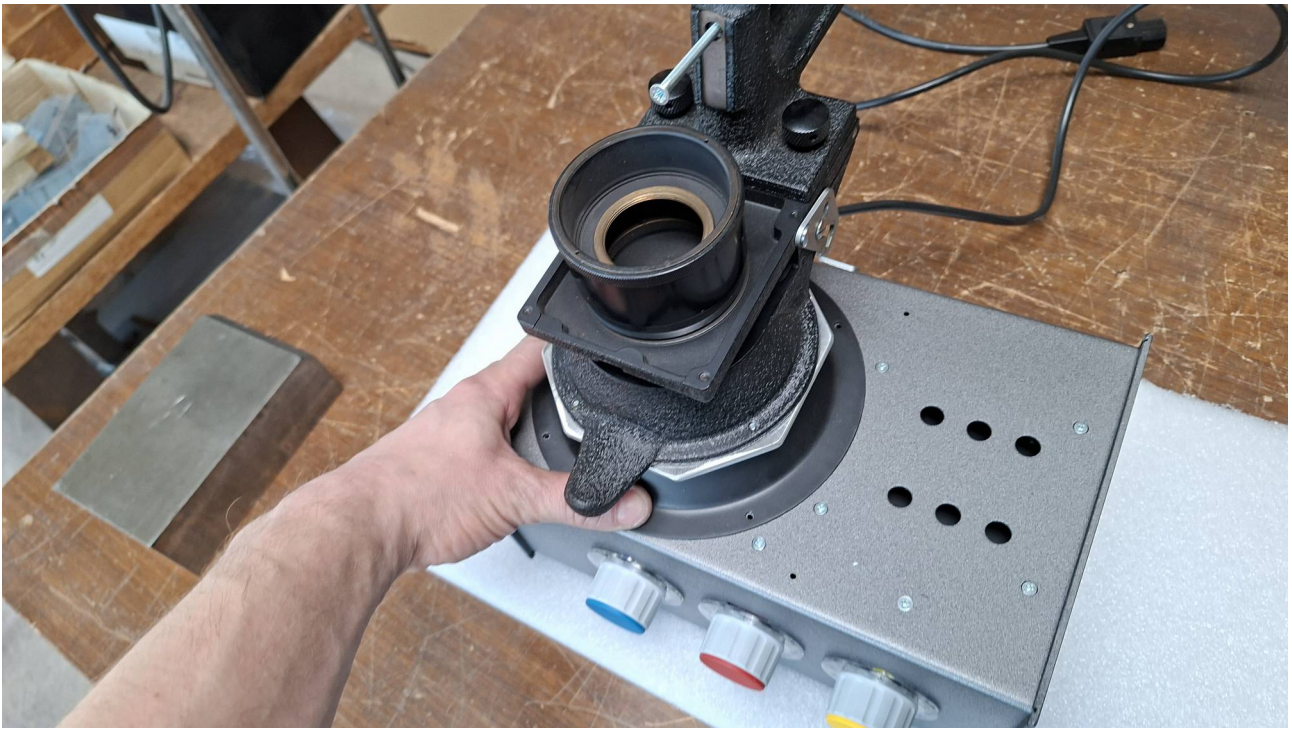

3.) Legen Sie den Kienzle-Beleuchtungskopf umgekehrt auf den Tisch und setzen den Beleuchtungskopfträger auf die dafür vorgesehenen Bohrungen.



4.) Verschrauben Sie Beleuchtungskopf und Adapter. Verwenden Sie hierfür die vier Blechschrauben.

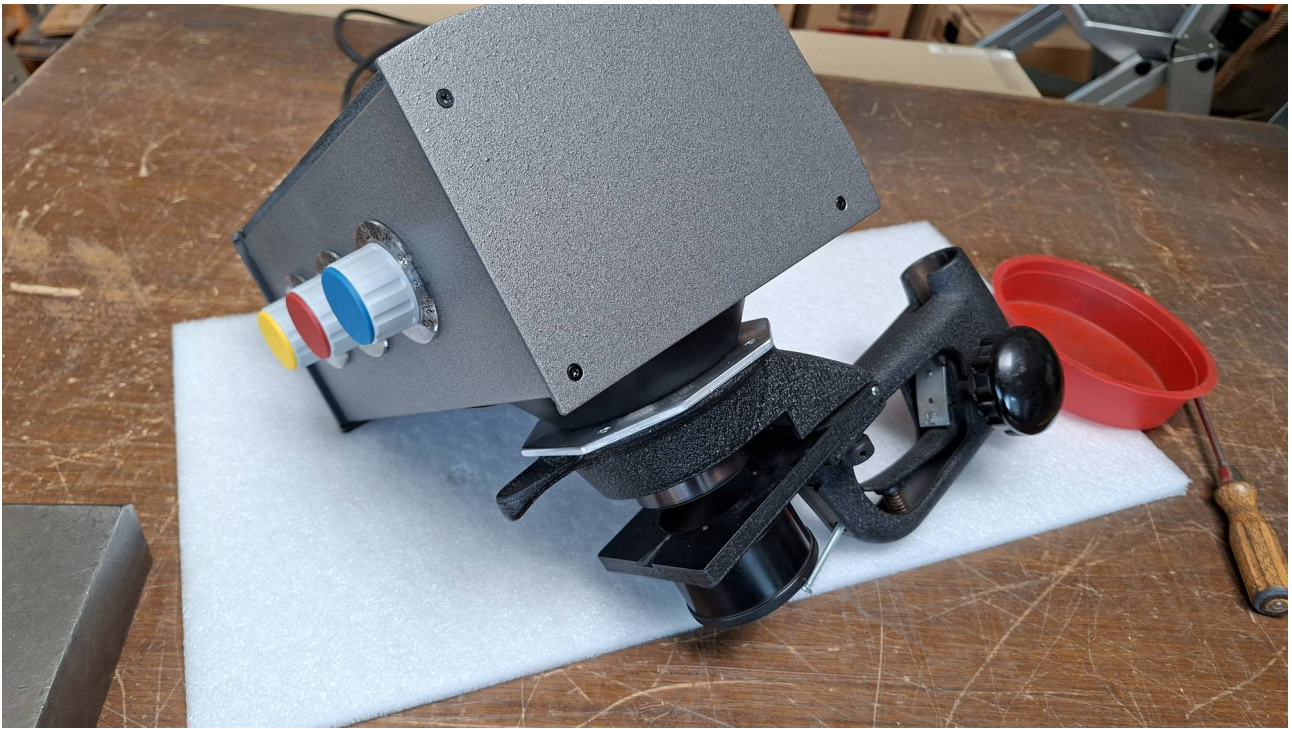

Der Kienzle-Beleuchtungskopf ist nun auf dem Leitz Valoy 2 Beleuchtungskopfträger montiert und kann wieder auf dem Säulengestell montiert werden.